必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します

■ セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

(Q)よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
 ※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- **◯** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- A 共通のアカウントです。PC で使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、Q-pot. Phone で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- ② 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- A Google アカウントを変更する場合、Q-pot. Phone を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmail アドレスのみを変更する場合は、Gmail アプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数の Google アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「MENU メニューキー」>「端末設定」>「プライバシー」>「オールリセット」>「携帯電話をリセット」>「ロック解除 NO. を入力する」>「すべて消去」

注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロコは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「ficrosDJ および「microsDJ HC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」、「Google」、「Google 画株楽」、「Android」、「Androidマーケット」。「Google」、「Google 画は、「Google 画は、「Google 画は、「Android であった」、「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」、「YouTube」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Filは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「Q-pot.®」は、株式会社グラムの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本の他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている会社名、商品名は各社の商権または登録商標です。●本書に掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている会社名、商品名は各社の商権または登録商標です。●本書に掲載されている会社名、商品名は各社の商権または登録商標です。●本書に掲載されている会社名、「また」では、また」では、「また」では、「また」では、「また」では、また」では、「また」では、また。」では、「また」では、また。「また」では、また。「また」では、また。」では、また。「また」では、また。「また」では、また。」では、また。「また。」では、また。「また。」では、また。「また。」では、また。「また。」では、また。」では、また。「また。」では、また。」では、また。「また。」では、また。」では、また。「また。」では、また。」では、また。」では、また。」では、また。」では、また。」では、また。」では、また。」では、また。」では、また。」では、また。「またり、またり、また。」では、また。」では、また。」では、また。「またん。」では、またり、またり、またり、またり、またり、またん。」では、またり、またり、またり、またり、

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

(局番なし)



(無料)

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。









本書の内容は2012年1月現在のものです 2012.02

株式会社NTTドコモ



SH-04D



Q-pot. Phone SH-04D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。









タッチパネルの操作方法

タッチ(押す)/(2回押す)






タッチ: 指先で1回軽く押す。 指先ですばやく2回押す。

ロングタッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)



タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

スライド (なぞる)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

ピンチイン(縮小する)/ピンチアウト(拡大する)



る(閉じる)。

ピンチイン: タッチパネルに ピンチアウト: タッチパネル 触れたまま2本の指先を縮め に触れたまま2本の指先を広 げる(開く)。

ドラッグ (長押しして移動する)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方

電源をオンにする・オフにする

画面ロックを解除する

ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す 入力

p.3

確認・完了

文字を入力する

p.7

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

p.9

初期設定する

ステップ 1 Google アカウントを作成する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える(インポート)

p.10

電話をかける・受ける・切る

p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.17

() カメラで撮る・見る

p.19

| | インターネットで検索する

p.20

2 スマートフォンを楽しむ

p.21

3 Wi-Fiを設定する

p.23

知っておくと便利な機能

p.24

よくあるご質問

主なキーの名前と使い方



BACK 戻るキー

ひとつ前の状態に戻します。

② ホームキー

ホーム画面のメインページに戻します。

MIENU メニューキー

表示中の画面に応じた オプションメニューを表示します。

(電源キー

長押しで「電源を切る」、「再起動」、「電波OFFモード」、「マナーモード」を選択できます。



2 電源をオンにする・オフにする

() 電源をオンにする

電源を入れる時は電源キーを2秒以上長押しします。



() 電源をオフにする



電源キーを長押しし、「電源を切る」を押します。



「OK」を押します。



「シャットダウン中」と表示されますので、そのままお待ちください。

一画面ロックを解除する

12:34 E 12:34 3月14日(水)

電源/終了ボタンを2秒以上長押 しし、電源を入れます。



ぞってロックを解除します。



ホーム画面が表示されます。

ステータスバーを使う スマートフォンの様々な状態を

ステータスバーを使って、 確認することができます。

ステータスバーのアイコン



- 🔀 不在着信あり
- 新着メールあり
- ✓ インストール完了



主なステータスアイコン

3G使用可能*

電波状態*

■ 電池残量

*設定状況により色が 変わる場合があります。

通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを押す、もしくは 下方向になぞると、通知パネルが 開きます。



各「設定ボタン」を押すと、設定や ONとOFFの切り替えなどが行えま す。「通知」を押すと新着メールや不 在着信の確認ができます。



通知パネルの下にある を上方向になぞ ると、通知パネルが閉じ ます。

5

文字を入力する

キーボードの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。 ※「MENUメニューキー」を長押しすると、キーボードが非表示になります。

クワーティ ● QWERTYキーボードへの切り替え











「キーボード切替(縦画 面)」を押します。

QWERTYキーボードに 切り替わります。

●12キーボードへの切り替え









「キーボード切替(縦画

面)」を押します。



・・わ

12キーボードに切り替 わります。

まや

5

● 手書きキーボードへの切り替え

※12キーボード、QWERTYキーボード共通







手書きキーボードに切り替わります。 「 📖 」を押すと、手書きキーボード に切り替わる前のキーボードに戻り ます。

、」を1秒以上押します。

英字・数字・かな入力を切り替える ※12キーボード、QWERTYキーボード共通

」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。







記号・絵文字を入力する

※12キーボード、QWERTYキーボード共通



アイテム一覧から入力す る記号を押します。

顔文字パレット

アイテム一覧

「 ▲ 」「 ▽ 」を押して 入力したい記号を表示します。

「##」を押して 半角記号に切り替えます。

「 顔対 」を押すと、 顔文字のアイテム一覧が 表示されます。

※spモードメール入力時は絵文字・ デコメ絵文字も表示されます。

12 キーボードの入力方式

12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「 、」を押す>「各種設定」、から「トグル入力」・「フリック入力」を押して選択します。

● トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「お」 \rightarrow いのように文字が替わります。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字(フリックガイド)が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向になぞります。





自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「MENU メ ニューキー」を押し、「端末 設定」を押します。



画面を上になぞり、「端 末情報」を押します。



「端末の状態」を押します。 「電話番号」を確認します。

Š

호

M

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ

Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。 ※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモード メールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに 移し替え (インポート)ます。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 を押します。



「メール設定」を押します。

껄

命

2



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。



● 設定したGoogleアカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙)に 書いて保管されることをお勧めします。



ホーム画面で「MENU X ニューキー」を押し、「端末 設定」を押します。




画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。




「アカウントを追加」を 押します。

「Google」を押します。

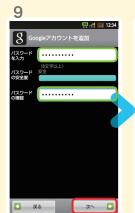

パスワード (8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。

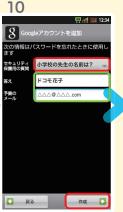

「セキュリテイ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力します。

「予備のメール」の入力 欄に、すでにお持ちの メールアドレスを入力し、 「作成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで 本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。



内容を確認し、「次へ」を 押します。



「作成」を押します。 ※すでにGoogleアカウントを お持ちの場合、「ログイン」を押 してアカウントとパスワード

これでGoogleアカウントがこの携 帯に登録されました。

oogleアプリケーションのデータを同期中

。 画面の上部のステータスバーから同期中 マイコンが消えると、ダウンロードは終了

新しいメッセージや通知を受信すると、 テータスバーにアイコンが表示されます 各通知の詳細を確認するには、指でステー

「セットアップを完了」を

押します。

セットアップを完了

ステータスパーについて...

を入力します。

14



Googleアカウントとし て登録する名と姓、希望 するユーザー名(@gmail. comの前の部分)を入力 し「次へ」を押します。

※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



Googleサーバーと通信 して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 お待ちください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。



画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されますの で入力し直してください。



登録したアカウントが表 示されます。

フォテップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「Android マーケット™」を押します。



「Android マーケット利用規約」および「Youtubeレンタル利用規約」を押し、内容を確認後「BACK 戻るキー」を押して元の画面に戻り、「同意する」を押します。
※ Android マーケットを初めて

利用する際に表示されます。



「インストール」を 押します。



「**同意してダウンロード」** を押します。



インストール完了後、「開 **く**」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

アップレート内容を確 **8** 認し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

フィテップ3 電話帳を移し替える (インポート)



事前の準備:今までお使いの端末からmicroSDカードに電話帳データを保存し、Q-pot. Phone SH-04D に挿入してください。microSDカードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「 」を 押します。



」を 基本機能の中の「電話帳コ ピーツール」を押します。



使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。



「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。



「上書き」または**「追加」** を押します。

※上書き:登録済みの電話帳データが削除されます。
※追加:登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。



電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。



インポートが完了したら「OK」を押します。

13



電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



を押します。

ダイヤルしてかける

1 m 2 3 4 5 6 7 8 9 ★ 0 + # # ② ※ 信 ※ Return Retu

03/14(*)12:34 ドコモー郎

03/14(*)12:34 ドコモ二郎

0900000XXXX

B 通話履歴 からかける

「 <u> 発信履歴</u>」または

着信履歴」を押します。

この端末を使って発信また は着信した場合、発着信履 歴が表示されます。

右の「\」を押すと、その電話番号に発信します。

C 電話帳からかける



「電話」を押しを押します。



かける相手を選んで押します。



右の「\」を押します。



発信者番号通知をONにする方法:「ホーム画面」>「メニューキー」>「端末設定」>「通話設定」>「NWサービス」>「発信者番号通知」>「設定」>「はい」を押すとONになります。





「**発信中」**と表示されます。

●電話を受ける



着信時に**「応答」**を押します。

●電話を切る



「通話終了」を押します。

● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



「ホームキー」を押して、 ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある<mark>「通話</mark> 中」を押します。



「通話終了」を押します。



SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。




宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

内容を閲覧したい ▲ メールを押します。

決定 キャンセル

連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。

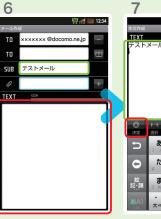

「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 「送信」を押します。

受信メールを見る




ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。





「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。

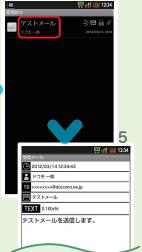

メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し 「MENUメニューキー」を押 し、「返信」を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



力後、「決定」を押します。

相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。



| インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



ホーム画面を右へはらい 「クイック検索ボックス」 を押します。



示された検索項目を押

検索するキーワードを入 力します。プ→」、または一覧表

します。



3

検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面を右へはらい 「クイック検索ボックス」 の「 ↓ 」を押します。



Q-pot. Phone SH-04D に向かって検索したい単 語を話しかけます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

ノスマートフォンを楽しむ

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満載のドコモのスマートフォン向けポー タルサイト。

iモードで利用できたコンテンツはもちろん、スマートフォンならでは の楽しくて便利なコンテンツや、お好みのコンテンツをご紹介。

i チャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様サポートも充実しています。



※ホーム画面を右へはらうと、表示されます。

● マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。

dマーケット

スマートフォン向けに新たに 展開するドコモのコンテンツ マーケットです。 アプリ、映像、楽曲、電子書籍 が配信されます。

● BOOKストア-

コミック・文芸実用書が約 30.000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレ ビューサイト登場。

Android マーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利に使うためのアプ リケーションをダウンロードするためのマーケットです。



アプリを探す

● アプリ&レビューサイトへ行ってみよう

「アプリ&レビュー」とは、Android マーケット $^{\mathsf{TM}}$ から厳選したおすすめアプリを紹介している レビューサイトです。「ランキング」や「特集」、「検索」など、初心者から上級者までお楽しみいただけます。



ホーム画面を右にはら い「dメニュー」を押しま



「アプリ紹介」を押します。



アプリ&レビューのTOP 画面が表示されます。

アプリ&レビューへ 一発アクセス ш ---

アプリ&レビューショート カットアプリは「 ペー 」 から「アプリ」で検索

アプリ

● アプリ&レビューサイトからアプリをダウンロードしよう

アプリ&レビューのTOP画面では、「ランキング」や「特集」、「新着」など、 様々な方法でアプリを紹介しています。



気になるアプリを押します。 ※「ランキング」、「特集」など様々 な方法でアプリを探せます。



「アプリレビュー」を読んで、 「Android マーケット™か らダウンロード」を押します。



「インストール」を押し



「同意してダウンロード」 を押します。

く Wi-Fiを設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由で インターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、 パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編 をご覧ください。



ホーム画面で「MENU メ ニューキー」を押し、「端末 設定」を押します。



「無線とネットワーク」 を押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオン にします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

知っておくと便利な機能

「省エネ」機能を 利用する

電池の消費を抑えるための設定を行 います。

「とにかく省エネ」

とにかく省エネ

無線とネットワーク

Bluetooth

サウンド設定

タッチ操作音

選択時の操作音

画面ロックの音

光を点滅させて通知

「とにかく省エネ」と

「おやすみ省エネ」で省

エネ設定を行います。

Wi-Fi



ホーム画面で 「MENU X 二 ュ ー キー」を押し、「端末 設定」を押します。




「省エネ設定」を押 します。



4

にかく省エネ

「はい」を押すと、省エネ設定 で表示されている設定項目が 一括して電池の消耗を抑える ように変更されます。

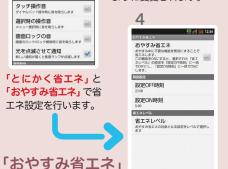

電源の自動ON / OFFの時刻や

省エネレベルを設定して、電池

の消費を抑えることができます。

コピー&ペースト をする

> ショートカットを作成 テキスト選択コピー ージを共有 問臂尾無 ダウンロード履歴 ホームページへ移動 設定 ージ情報

「テキスト選択コ ピー」を押します。



コピーしたい部分を選択し、 「一」や「一」で範囲を設定 してその箇所をもう一度押 すことでコピーされます。

4 テキストを編集 語句を選択 ナベて選択 貼り付け 入力方法 辞書に「ドコモ」を追加

貼り付けしたい場 所の文字入力欄を 長押しし、「貼り付 け」を押します。

Mhttp://www.google.co.jp/sear---他のキーワード: <u>ドコモスマートフォン</u> ○ 明在地を利用 または場所を入力 NTT ドコモ ホーム

製品 - 2011年3月以前に発売したドコモスマー。

www.nttdocome.co.jp/product/ NTTドコモの携帯電話や壁通製品をご紹介しま す。製品名や程能・目的から、お好みの携帯電話 まご称いただ/

製品(NTTドコモ

ブラウザなどで、 「MENU メニュー キー」を押し、「そ の他」を押します。